

# Montage Anleitung


1

Reinigen Sie die für die Übertragung vorgesehene Fläche mit einem fettlösenden Reinigungsmittel.



2

Bringen Sie den Text in die gewünschte Position und kleben Sie die obere Kante fest. Verwenden Sie am besten ein Klebeband als Scharnier.

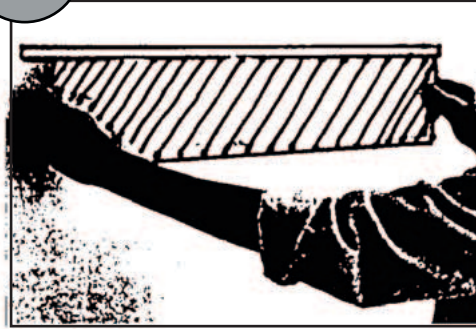


3

Heben Sie jetzt den Teil des Textstreifens hoch und ziehen Sie die Trägerfolie ab.



4

Halten Sie den unteren Teil des Textstreifens leicht von der Oberfläche ab und rakeln Sie den Text mit einem Kunststoff-Rakel an.

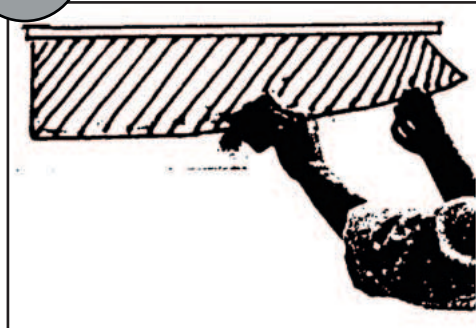

5

Übertragungsfolie abziehen - parallel zur Oberfläche. Fertig! Sie haben im Handumdrehen eine professionelle, dauerhafte Beschriftung durchgeführt.

